
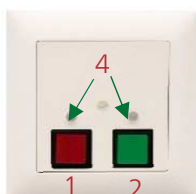


GEC Zimmer Manager

Bedienungsanleitung und Anwendung

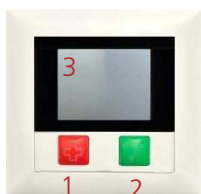

1. Taste Rufauslösung
2. Taste Quittierung und Anwesenheit
3. Anzeigedisplay
4. Indikatorlampen

Beschreibung

Der Manager ist die Intelligenz, der Datenbezogene Speicherort eines Zimmers und der gesamten Anlage. In einem dezentralen System GEC sind auf dem Manager sämtliche Daten der gesamten Anlage abgespeichert.

Funktion Normalruf

Drücken Sie einmal den roten Ruftaster (1), um einen Ruf auszulösen. Das LED-Lämpchen (4) leuchtet rot und dient als Beruhigungslampe, dass der Ruf erfolgreich abgesetzt wurde.

Funktion Anwesenheit

Drücken Sie einmal den grünen Anwesenheitstaster (2) um die Anwesenheit zu aktivieren und allenfalls den Normalruf zu quittieren. Das Display (3) (wenn vorhanden) wird eingeschaltet und das LED-Lämpchen (4) leuchtet grün. Die Anwesenheit wird bei erneutem Drücken auf die Anwesenheitstaste (2) wieder quittiert.

Funktion Stürmen mit Anwesenheit

Wenn die Anwesenheit (2) eingeschalten ist und anschliessend der Ruftaster (1) gedrückt wird, wird automatisch ein priorisierter Notruf abgesetzt.