


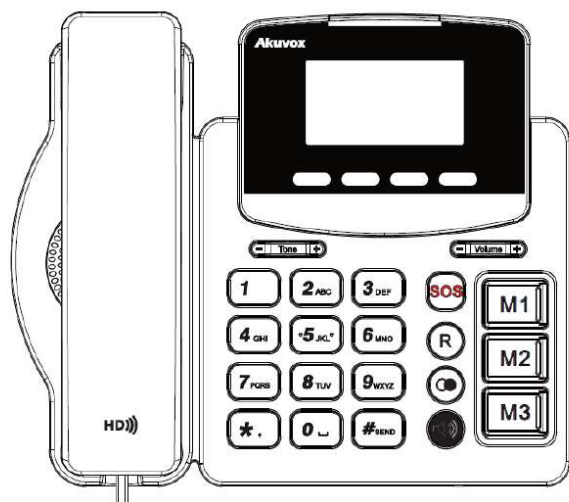























## Akuvox R15P

### Bedienungsanleitung





Softkey 	Tastenkombination umfasst Funktionen wie Protokoll/Favoriten/ Wahlwiederholung/Rückruf/HotDesking/XML-Browser/DND/Menü/MSG/Status/Buch/Umleitung/PickUp/Gruppen-PickUp/Sprechansage/Kurzwahl usw.
Taste für Hörerlautstärke 	Durch Drücken auf „+“ oder „-“ den Ton höher oder tiefer einstellen.
Taste für Klingel Lautstärke 	Durch Drücken auf „+“ oder „-“ die Lautstärke höher oder niedriger einstellen.
Notruftaste 	Die gespeicherte Notfall-Telefonnummer anrufen
Zurück-/Wahlwiederholungstaste 	Zurück zur vorigen Seite oder den zuletzt eingegangenen Anruf zurückrufen.
Wahlwiederholungstaste 	Entgangene Anrufe, eingegangene Anrufe und gewählte Anrufe anzeigen
Lautsprechtaste 	Das Telefon in den Freisprechbetrieb versetzen.
Speichertaste 	Die jeweils gespeicherte Rufnummer anrufen.
Ziffernblock 	Rufnummer oder MFV eingeben.
Buch 	Das lokale Telefonbuch und die Sperrliste anzeigen.
Anrufliste 	Die Anrufliste anzeigen.


Menü 	Das Telefonmenü anzeigen.
Lernen 	Den Funktasten-Lernmodus aufrufen.
Annehmen 	Einen eingehenden Anruf annehmen.
Ablehnen 	Einen eingehenden Anruf ablehnen.
Senden / Anrufen 	Textnachricht an aktuelle Nummer senden oder die aktuelle Nummer anrufen.
Auflegen 	Den aktuellen Anruf beenden.
Gewählter Anruf 	Gibt gewählte Anrufe an.
Angenommener Anrufe 	Gibt die angenommenen Anrufe an.
Entgangener Anruf 	Gibt die entgangenen Anrufe an.
Abbrechen / Zurück 	Abbrechen oder zurück zur letzten Seite.
Löschen 	Löschen
Beenden 	Die aktuelle Seite, den aktuellen Prozess oder die aktuelle Funktion beenden.
Option 	Die Optionen des aktuellen Objekts anzeigen.
Aufwärts 	Navigationstaste AUFWÄRTS.
Abwärts 	Navigationstaste ABWÄRTS.
Eingabe/ Bestätigen 	Zur Eingabe oder zum Bestätigen.
Wechseln 	Zwischen Optionen wechseln.
Suche 	Suchen
Halten 	Den aktuellen Anruf halten.
Fortsetzen 	Den gehaltenen Anruf fortsetzen.
Neu 	Neuen Anruf beginnen.
Konferenz 	Eine neue Telefonkonferenz starten.
Konferenz 	Die aktuelle Telefonkonferenz auflösen.
Weiterleitung 	Den aktuellen Anruf weiterleiten.

Umleiten		Den eingehenden Anruf umleiten.
Neue Nachricht		Es liegt eine neue Textnachricht vor.
Nachricht gelesen		Zeigt an, dass die Textnachricht gelesen wurde.
Sprachnachricht		Zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht vorliegt.
Konto registrierung		Zeigt an, dass das Konto registriert wird.
Konto registriert		Zeigt an, dass das Konto registriert ist.
Konto registrierung fehlgeschlagen		Zeigt an, dass das Konto nicht registriert werden kann.
Konto deaktiviert		Zeigt an, dass das Konto deaktiviert ist.
Freisprechen		Zeigt an, dass Freisprechen aktiviert ist.
Auflegen		Zeigt an, dass aufgelegt ist.
Headset		Zeigt an, dass Headsetmodus aktiviert ist.
Tastensfeldsperre		Zeigt an, dass das Tastensfeld gesperrt ist.
Auto-Antworten		Zeigt an, dass Auto-Antworten aktiviert ist.
VPN		Zeigt an, dass VPN aktiviert ist.
Lautstärke null		Die Lautstärke des Telefons ist null.
Stumm		Der aktuelle Anruf ist stummgeschaltet.
Netzwerk nicht verfügbar		Zeigt an, dass das Netzwerk nicht verfügbar ist.

### Anruf tätigen

Den Hörer aufnehmen, und das -Symbol wird auf dem Ruhebildschirm angezeigt.

Die Freisprechentaste drücken, und das -Symbol wird auf dem Ruhebildschirm angezeigt.

Die Headsettaste drücken, wenn bereits ein Headset angeschlossen ist. Das -Symbol wird auf dem Ruhebildschirm angezeigt.

Der Benutzer kann auch zuerst die Rufnummer wählen und dann entscheiden, auf welche Weise er mit der Gegenseite sprechen möchte.

### Anrufmethode

Der Benutzer kann eine verfügbare Leitungstaste drücken, wenn mehr als ein Konto vorhanden ist, und dann die Nummer wählen, die er anrufen möchte.

Den Protokoll-Softkey drücken. Mit den Navigationstasten können Sie die Benutzerauswahl markieren (Aufwärts-/Abwärts-Taste drücken, um Entgangene Anrufe, Eingehende Anrufe oder Ausgehende Anrufe auszuwählen).

Drücken Sie zweimal die Wahlwiederholung-Taste, um die zuletzt angerufene Nummer anzurufen, oder einmal die Wahlwiederholung-Taste, um Alle Anrufe anzuzeigen und die gewünschte Nummer auszuwählen.

Drücken Sie den Notrufhandsender, um die gespeicherte Nummer anzurufen.

### Anruf entgegennehmen

Wenn Sie nicht bereits telefonieren, den Hörer aufnehmen oder die Lautsprecher-Taste/den Annehmen-Softkey drücken, um den Anruf über die Freisprechfunktion anzunehmen, oder die Headset-Taste, um den Anruf über das Headset anzunehmen.

Wenn Sie bereits telefonieren, drücken Sie den Annehmen-Softkey, um den neuen eingehenden Anruf entgegenzunehmen und das laufende Gespräch zu halten. Sie können während des Gesprächs zwischen Headset, Hörer und Freisprechen wechseln, indem Sie die entsprechenden Tasten drücken.

Hinweis: Das Symbol  blinkt bei einem eingehenden Anruf.

### Anruf halten/fortsetzen

Drücken Sie die Halten-Taste oder den Halten-Softkey, um den aktiven Anruf zu halten.

Wenn nur ein Anruf gehalten wird, drücken Sie den Halten-Softkey, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Wenn mehr als ein Anruf gehalten wird, drücken Sie die Leitung-Taste und markieren mit der Aufwärts-/Abwärts-Taste den gewünschten Anruf. Drücken Sie dann die Fortsetzen-Taste, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

### DND

Wenn Sie den DND-Modus aktivieren, nimmt das Telefon keine Anrufe mehr automatisch an und gibt ein Besetztzeichen aus. Die Benutzeroberfläche zeigt zugleich Entgangene Anrufe an.

- DND-On-Code: Mit diesem Code wird DND serverseitig aktiviert, wenn Sie bei deaktiviertem DND auf DND drücken., Sofern dies konfiguriert ist, sendet das IP-Telefon eine SIP-Nachricht an den Server, um DND serverseitig zu aktivieren.

- DND-Off-Code: Mit diesem Code wird DND serverseitig deaktiviert, wenn Sie bei aktiviertem DND auf DND drücken. Sofern dies konfiguriert ist, sendet das IP-Telefon eine SIP-Nachricht an den Server, um DND serverseitig zu deaktivieren.

### **Anklopfen**

Gehen Sie zu Menü→Funktionsmerkmale→Anklopfen→Eingabe.

Mit der Links- oder Rechts-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie Anklopfen.

Drücken Sie dann die Speichern-Taste, um die Änderungen zu speichern.

### **Anrufweiserschaltung**


- Immer weiterschalten: Alle eingehenden Anrufe werden sofort an die angegebene Nummer weitergeschaltet.

- Weiterschalten bei Besetzt: Eingehende Anrufe werden an die angegebene Nummer weitergeschaltet, wenn das Telefon besetzt ist.


- Weiterschalten, wenn keine Antwort: Eingehende Anrufe werden an die angegebene Nummer weitergeschaltet, wenn nach einer bestimmten Zeit der Anruf nicht entgegengenommen wird.

### **Rufumleitung**

Ohne Rückfrage übergeben: Das Gespräch wird ohne Rückfrage an einen anderen Teilnehmer übergeben.

Drücken Sie den Rufumleitung-Softkey  oder die Funktionstaste R während des Gesprächs. Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie noch einmal die Rufumleitungs-Taste.

### **Konferenz**

Sie können eine Dreierkonferenz führen, indem Sie den Konferenz-Softkey  drücken, um das laufende Gespräch und ein gehaltenes Gespräch zu einer Telefonkonferenz einzuladen. Mit der Funktion Netzwerkkonferenz können Sie Konferenzteilnehmer hinzufügen oder löschen.

### **Kurzwahl**

Mit der Kurzwahl-Funktion können Sie einen bestimmten Kontakt direkt anwählen.

PFAD: Telefon->Taste/Display->Softkey/Funktions-taste/Funk-Taste, als Typ Kurzwahl festlegen und den entsprechenden Wert eingeben.

### **Automatische Wahlwiederholung (WW)**

Wenn der andere Teilnehmer aufgelegt hat oder wenn das Gespräch unterbrochen wurde, wechselt das Telefon zur Anzeige Automatische WW, und ein Zähler beginnt zu laufen. Drücken Sie OK, um die Nummer sofort erneut zu wählen, oder warten Sie, bis die Zeit abgelaufen ist. Nachdem das Telefon die eingestellte Anzahl von WW durchgeführt hat, legt es automatisch auf.

Automatische WW auf der Website konfigurieren:

- Telefon->Anruffunktion->Automatische WW;
- Automatische Wahlwiederholung Aktiviert oder Deaktiviert. Standardmäßig deaktiviert;
- Intervall und Anzahl konfigurieren;
- Auf bestätigen klicken, um die Änderungen zu speichern.

### **Notruf**

Diese Funktion wurde speziell für Benutzer entwickelt, die Hilfe benötigen. Wenn der Benutzer Hilfe benötigt, kann er die SOS-Taste oder die Taste am Notrufhandsender drücken, um Hilfe anzurufen. Das Telefon ruft die drei festgelegten Nummern nacheinander an. Jede Nummer wird 60 Sekunden lang angerufen (Standard), bis der Anruf entgegengenommen oder vom Benutzer abgebrochen wird. Um den Notruf abzubrechen, muss der Benutzer die SOS-Taste und dann die #-Taste drücken.

Wenn der angerufene Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, spielt es eine zuvor aufgenommene Sprachnachricht ab, um den angerufenen Teilnehmer zu alarmieren. Der angerufene Teilnehmer muss „5“ drücken, um dem Telefon mitzuteilen, dass der Notruf verstanden wurde. Andernfalls wird die Sprachnachricht alle 5 Sekunden wiederholt.

Notruf am Telefon einrichten:

Halten Sie die SOS-Taste gedrückt.

Geben Sie drei verschiedene Telefonnummern ein.

Richten Sie die Anrufdauer ein.

Auf Bestätigen klicken, um die Änderungen zu speichern.

Notruf abbrechen:

Die SOS-Taste und dann die #-Taste drücken.