


Akuvox R15P

Bedienungsanleitung

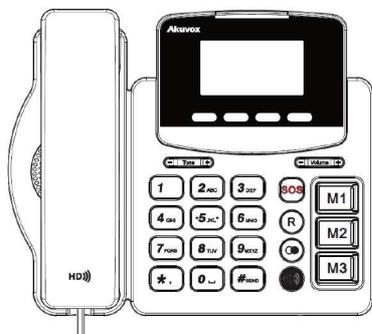

Taste für Hörerlautstärke Klingellautstärke		Durch Drücken auf „+“ oder „-“ den Ton höher oder tiefer bzw. die Lautstärke höher oder niedriger einstellen.
Notruftaste		Die gespeicherte Notfall-Telefonnummer anrufen
Zurück-/ Wahlwiederholungstaste		Zurück zur vorigen Seite oder zuletzt eingegangenen Anruf zurückrufen.
Wahlwiederholungstaste		Entgangene, eingegangene und gewählte Anrufe anzeigen.
Lautsprecheraste		Das Telefon in den Freisprechbetrieb versetzen.
Speichertasten		Die jeweils gespeicherte Rufnummer anrufen.
Buch		Das lokale Telefonbuch und die Sperrliste anzeigen.
Anrufliste		Die Anrufliste anzeigen.
Annehmen		Einen eingehenden Anruf annehmen.
Ablehnen		Einen eingehenden Anruf ablehnen.
Auflegen		Den aktuellen Anruf beenden.
Gewählter Anruf		Gibt gewählte Anrufe an.
Angenommener Anruf		Gibt die angenommenen Anrufe an.
Entgangener Anruf		Gibt die entgangenen Anrufe an.
Halten		Den aktuellen Anruf halten.
Fortsetzen		Den gehaltenen Anruf fortsetzen.
Weiterleitung		Den aktuellen Anruf weiterleiten.
Umleiten		Den eingehenden Anruf umleiten.
Neue Nachricht		Eine neue Textnachricht liegt vor.
Sprachnachricht		Eine neue Sprachnachricht liegt vor.
Freisprechen		Freisprechen aktiviert.
Tastenfeldsperr		Tastenfeld gesperrt.
Stumm		aktueller Anruf ist stummgeschaltet.

Anruf entgegennehmen

Den Hörer aufnehmen oder die Lautsprecher-Taste drücken, um den Anruf über die Freisprechfunktion anzunehmen.

Anruf tätigen / Lautsprecher

Tippen Sie die gewünschte Telefonnummer auf dem Ziffernblock ein und heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-taste . Anschliessend wird der Anruf aufgebaut. Hängen Sie den Hörer ein, um den Anruf zu beenden.

Telefonnummern speichern

Um eine neue Telefonnummer zu speichern, wählen Sie das Symbol . Wählen Sie dann das Symbol +, um einen Teilnehmer im Telefonbuch hinzuzufügen. Mit dem Ziffernblock können Sie nun den Namen eintippen, anschliessend wählen Sie den Pfeil nach unten , um zwischen den Nummern (z.B. Büro oder Handynummer) zu navigieren. Geben Sie nun die Telefonnummer/n ein und bestätigen Sie diese mit . Um zurück zum Hauptdisplay zu kommen, nehmen Sie den Hörer ab und legen ihn wieder zurück.


Anruf tätigen mit Nummer aus Telefonbuch

Wählen Sie das Symbol , anschliessend alle Kontakte anwählen und mit  bestätigen. Mit dem Pfeil nach unten  können Sie den gewünschten Teilnehmer aussuchen, anschliessend klicken Sie auf das Hörer-Symbol , damit der Anruf aufgebaut wird.

Wahlwiederholung

Drücken Sie zweimal die Wahlwiederholung-Taste  um die zuletzt angerufene Nummer anzurufen, oder einmal die Wahlwiederholung-Taste  um alle Anrufe anzuzeigen und die gewünschte Nummer auszuwählen.

Kurzwahl



Mit der Kurzwahl-Funktion können Sie drei gewählte/persönliche Kontakte speichern und jeweils direkt anwählen. Um eine Nummer zu speichern, drücken Sie ca. 3 Sekunden auf M1, M2 oder M3, bis auf dem Display die Anzeige Inhalt erscheint. Geben Sie dann die gewünschte Telefonnummer ein und bestätigen Sie diese mit . Wählen Sie nun eine Kurzwahl-taste und der Anruf wird aufgebaut.

Anzeige „Verpasster Anruf“

Verpasste Anrufe werden durch grünes Blinken am Telefon angezeigt. Wählen Sie , damit die verpassten Anrufe angezeigt werden und das Telefon nicht mehr weiter blinkt. Mit  können Sie direkt einen Rückruf tätigen oder wählen Sie  um zurück zum Hauptdisplay zu kommen.