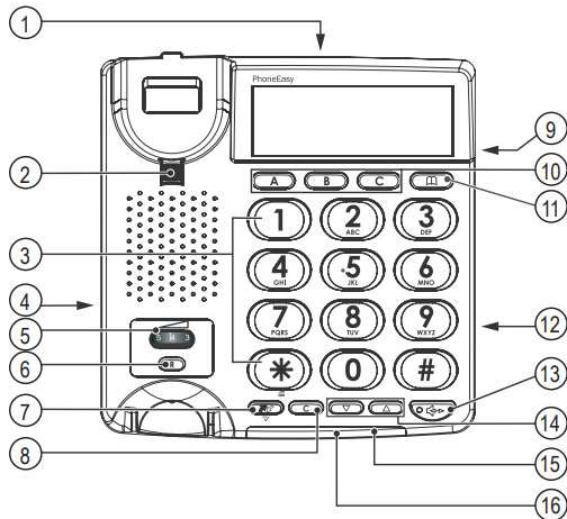


## Doro PhoneEasy 312cs

### Bedienungsanleitung




1. Anschluss für das Telefonkabel
2. Höreraufhängung
3. Extra grosse Tastenfelder
4. Anschluss für Hörerkabel
5. Hörerlautstärke
6. R-Taste
7. Anrufliste / OK
8. Löschen
9. Klingellautstärke
10. Schnellwahltasten
11. Telefonbuch
12. Lautsprecherlautstärke
13. Lautsprecherfunktion
14. Nach oben / Nach unten
15. Anzeige neue Anrufe
16. Klingeltonanzeige


### Anrufen

#### Normaler Wählvorgang

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie anschliessend die gewünschte Telefonnummer. Hängen Sie den Hörer ein, um den Anruf zu beenden.

#### Lautsprecherfunktion


1. Drücken Sie  um die Lautsprecherfunktion zu aktivieren. Die LED neben der Taste leuchtet auf.

2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer auf der Tastatur. Drücken Sie erneut  um den Anruf zu beenden.

Heben Sie den Hörer ab, um während eines Gesprächs von der Lautsprecherfunktion zur Hörerverwendung zu wechseln.


#### Wahlwiederholung


1. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie .

2. Drücken Sie  um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

#### Nummern aus der Anrufliste / Telefonbuch

1. Drücken Sie  für die Anrufliste oder  für das Telefonbuch.


2. Wählen Sie  um durch die Liste zu blättern.

3. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  um die Nummer zu wählen.

### Schnellwahl



#### Schnellwahl

1. Drücken Sie eine der Schnellwahltasten (A - C). Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.


2. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

#### Schnellwahl speichern


1. Halten Sie eine der Schnellwahltasten A-C gedrückt, bis in der ersten Displayzeile ein blinkender Cursor angezeigt wird.

2. Geben Sie eine Telefonnummer mit der Tastatur ein (bis zu 22 Ziffern). Wählen Sie  um den Cursor zu verschieben, und  um bei Bedarf Ziffern zu löschen.


Wählen Sie #, um eine Pause in die Nummer einzufügen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung . In der zweiten Displayzeile wird ein blinkender Cursor angezeigt.

4. Geben Sie einen Namen oder eine Beschreibung für die zu speichernde Nummer ein (bis zu 9 Zeichen). Drücken Sie die Tasten wiederholt, um durch die Zeichen für jede Taste zu blättern.

5. Drücken Sie zur Bestätigung  OK wird angezeigt.

### Anrufe annehmen


Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.

### Hörgeräte

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Wählen Sie den T-Modus, um diese Funktion zu aktivieren.

### Klingelton

Die Klingellautstärke können mit den Schieberegler auf der rechten Seite des Telefons eingestellt werden:

 ...  Hoch/Niedrig/Aus

### Lautstärkeregelung

Die Lautsprecherlautstärke wird mit einem Schieberegler auf der rechten Seite des Telefons eingestellt:

